


## Pumpestempelstilling, mm

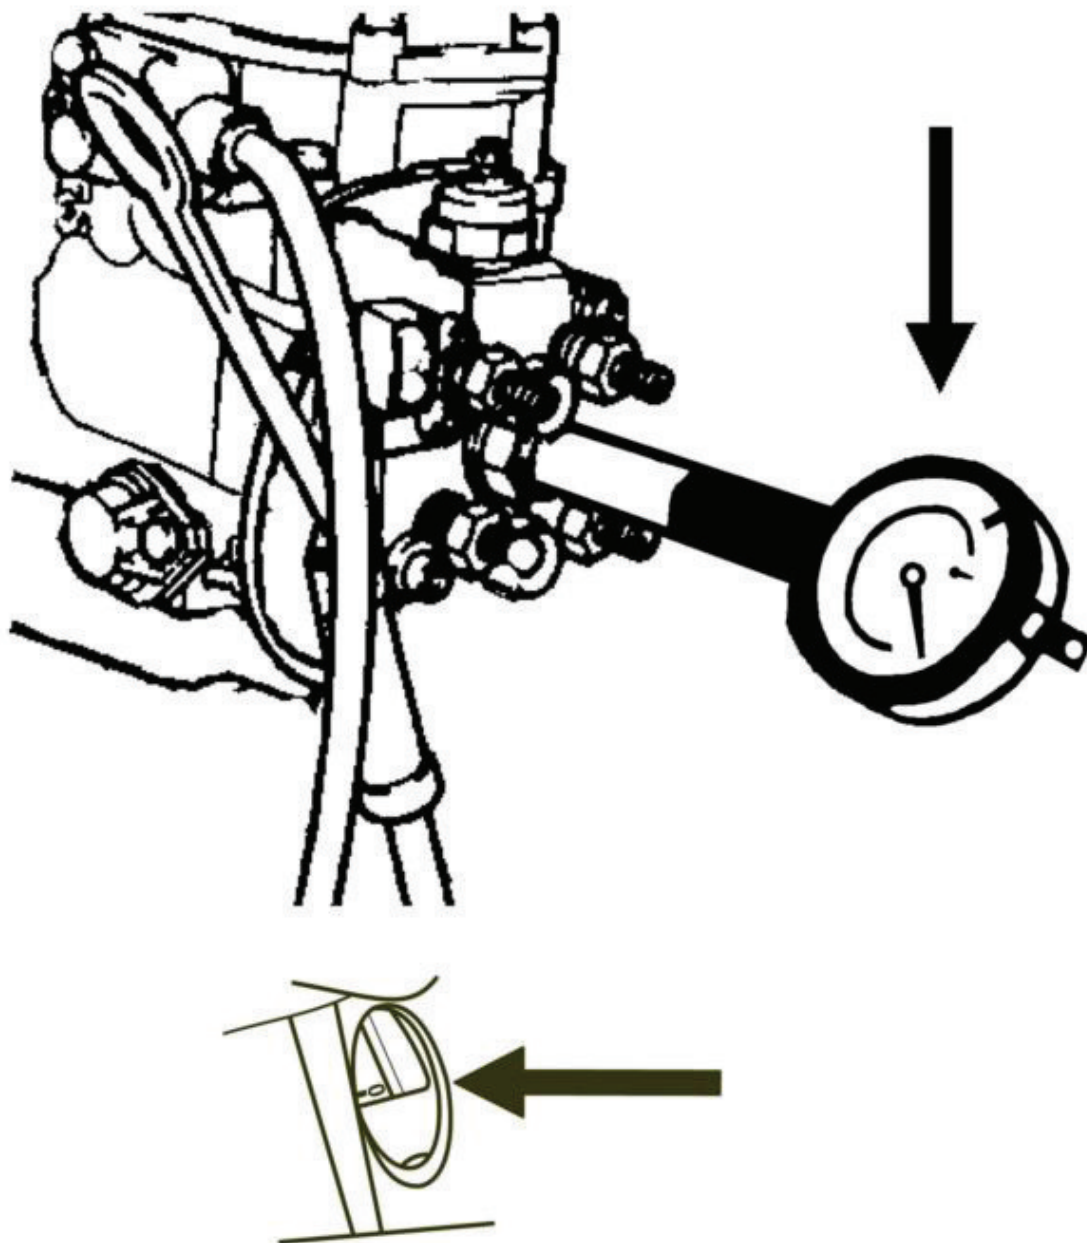

Cyl. 1 i kompr top. Måleur i pumpe. Krumtap drejes modsat omdrejningsretning til måleur ikke længere giver udslag. Måleur nulstilles. Drej krumtap til topmærke og aflæs måleur (se tekniske data).